





1

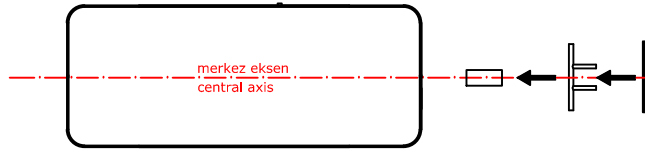

Tezgah gövdesini zemine paralel şekilde koyunuz. Alt platinaya ayak basma borularını öncelikle monte ediniz. Daha sonra platinayı ayna metaline 4 Adet M6 civata ile monte ediniz.

Place the bench body parallel to the floor. First, install the foot pressure pipes on the lower platen. Then, mount the platinum to the mirror metal with 4 M6 bolts.

2

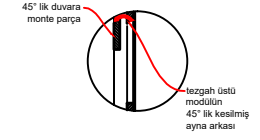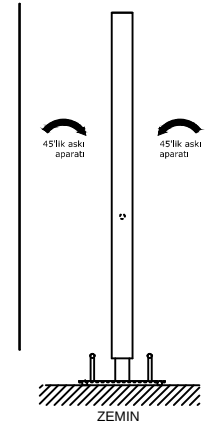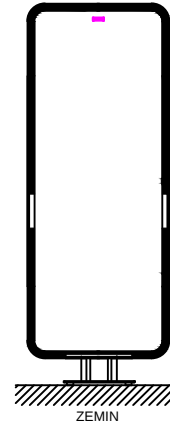

Aynayı elektrik bağlantısı yapıldıktan sonra 45'lik üzerine monte edilmiş şekilde asıp, montajı tamamlayınız.

After the electrical connection is made, hang the mirror as mounted on the 45' and complete the assembly.

3

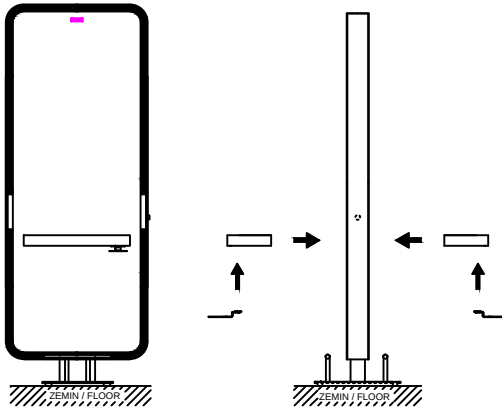


Tabla rafını ön yüzeyden ara boşluğa yaslayıp, altından 5 Adet 4x35 vida ile monte ediniz. Fönlük sacını 2 Adet 4x18 vida ile tablanın altından sıkınız.

Lean the table shelf from the front surface to the intermediate space and mount it with 5 4x35 screws from the bottom. Tighten the blower plate from the bottom of the table with 2 pieces of 4x18 screws.

