
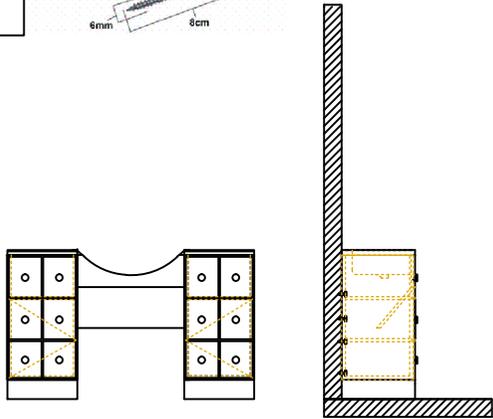


1


6x80



Toplu olan lavabosuz alt bölümü duvara ünitenin içinden 2 adet 6x80 vida ile vidalayıp sabitlenir.

Fix the bottom of the unit to the wall with 2 6x80 screws from the inside.

2


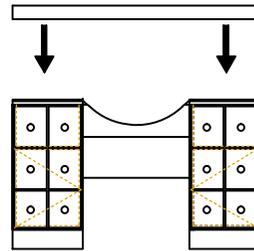


Corian tabla alt modüle oturtulup, komodin altlarından 4 Adet sağ, 4 adet sol 4x30 vida ile sıkılır.

Corian table is placed on the lower module and tightened with 4 right and 4 left 4x30 screws from the bottom of the bedside table.

3


3.5x50

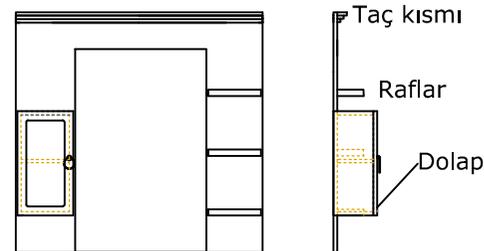

Dolap 4 adet rafix bağlantılar ile sabitlenir. Ayna bölümüne ; raflar ile en üst taç kısmı 6 adet 3,5x50 vida ile monte edilir.

The cabinet is fixed with 4 raffix connections. Mirror section racks are mounted with top crown part 6 3.5x50 screw.


4

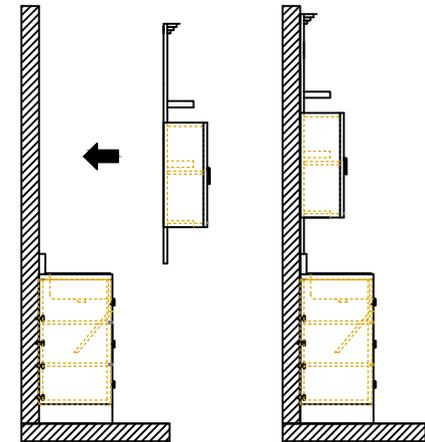

Arka pano corian üzerine oturtulur, duvara 4 Adet 6x80 vida ile sabitlenir..


The rear panel is placed on the corian, ixed to the wall with 4 6x80 screws.

5

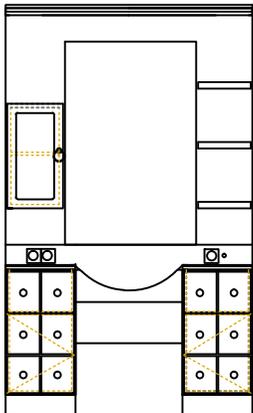

Lavabo tezgah üstüne monte edilmeden kapakların gönyeleri ayarlanır.


Adjust of the cabin doors and make wiring connections.

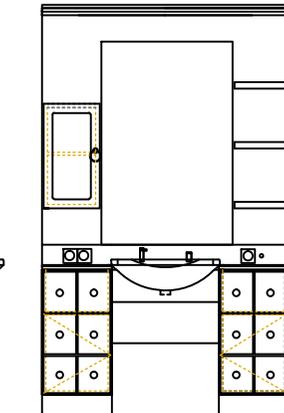

Lavabo tezgaha monte edilir.

Mount the sink on the unit.


7

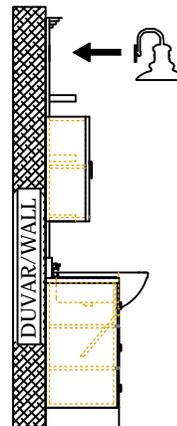

Aplik ve elektrik bağlantıları yapılır.

Wall scone and electrical connections are made.

8

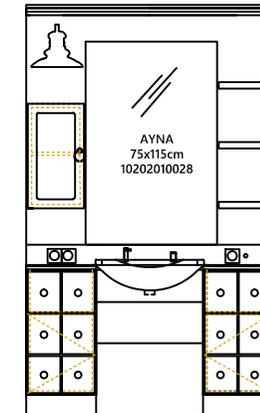

En son olarak mevcutta bulunan 45'lik askı aparatı ile ayna asılır.

The last available The mirror is hung with a 45 hook.

