
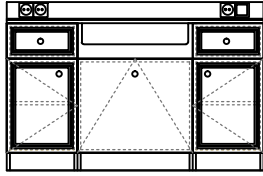


1


6x80



Toplu olan lavabosuz alt bölümü duvara ünitenin içinden 6x80 vida ile vidalayıp sabitletir.

Fix the bottom of the unit to the wall with 6x80 screws from the inside.


2

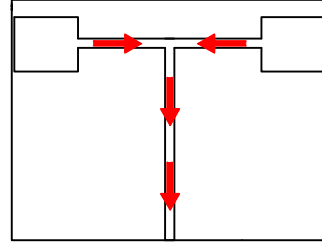

Aplik kablosu kanaldan tezgah boşluk kısmına geçirilir.

The scone cable is passed through the channel to the bench space.


3

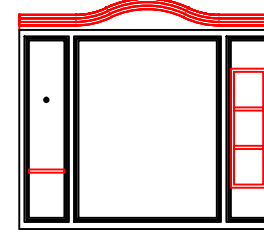

Arka panoya, raflar ve üst tac sıkılır.

The shelves and the top crown are tightened to the rear panel.


4

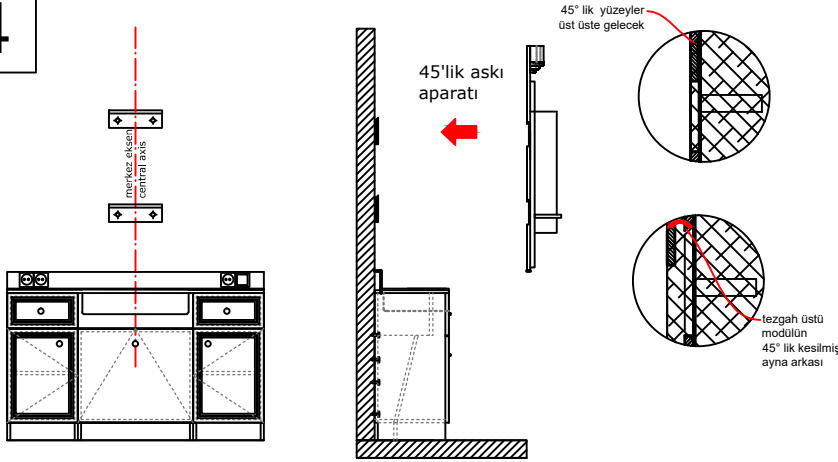

45 lik askı aparatı duvara aynanın tam oturacağı şekilde ölçüp duvara monte edilir. Ayna gövdesi 45'liklerden duvara asılır.

The 45 cm hanging bracket is measured and mounted on the wall so that the mirror fits perfectly. The mirror body is hung on the wall from 45's.

5

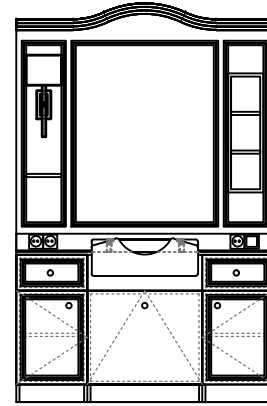

En son olarak lavabo ve aplikler tezgaha monte edilir. Elektrik ve su tesisatı yapılarak montaj tamamlanır.

Finally, the sink and wall lamps are mounted on the counter. The installation is completed by installing electrical and water installations.

